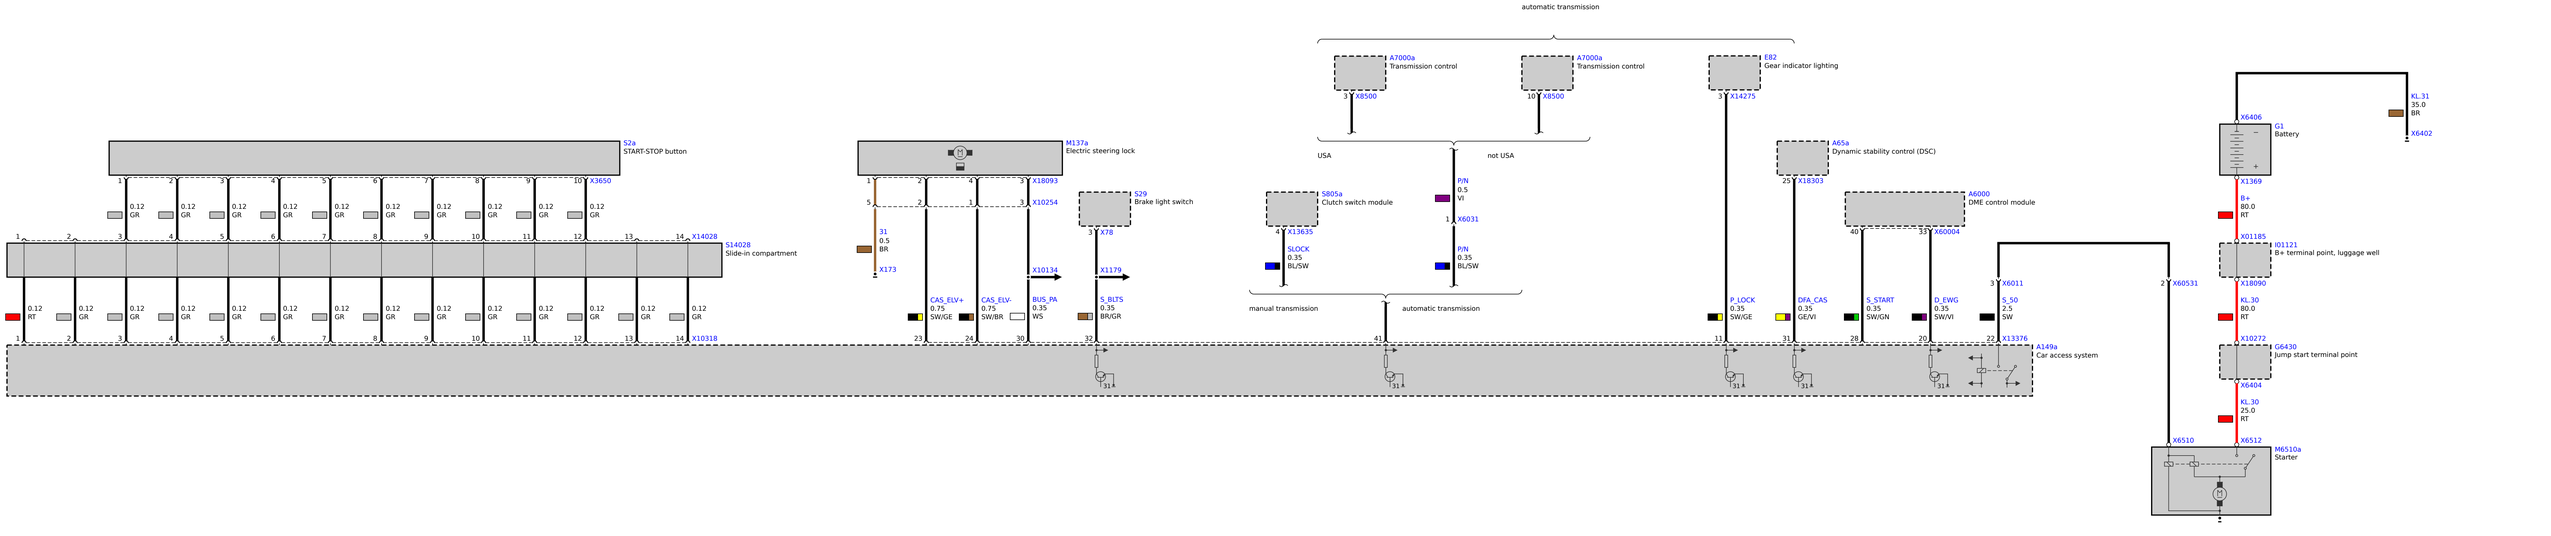
automatic transmission
A7000a
Transmission control
X8500
A7000a
Transmission control
X8500
E82
Gear indicator lighting
X14275
USA
not USA
S2a
START-STOP button
X3650
X14028
S14028
Side-in compartment
X10318
M137a
Electric steering lock
X18093
X10254
X10134
31
0.5
BR
X173
CAS_ELV+
0.75
SW/GE
CAS_ELV-
0.75
SW/BR
BUS_PA
0.35
WS
S29
Brake light switch
X78
X1179
S_BLTS
0.35
BR/GR
S805a
Clutch switch module
X13635
SLOCK
0.35
BL/SW
P/N
0.5
VI
X6031
P/N
0.35
BL/SW
manual transmission
automatic transmission
A65a
Dynamic stability control (DSC)
X18303
A6000
DME control module
X60004
P_LOCK
0.35
SW/GE
DFA_CAS
0.35
GE/VI
S_START
0.35
SW/GN
D_EWG
0.35
SW/VI
X6011
S_50
2.5
SW
X13376
A149a
Car access system
X60531
X6406
G1
Battery
KL.31
35.0
BR
X6402
X1369
B+
80.0
RT
X01185
I01121
B+ terminal point, luggage well
X18090
KL.30
80.0
RT
X10272
G6430
Jump start terminal point
X6404
KL.30
25.0
RT
X6510
X6512
M6510a
Starter