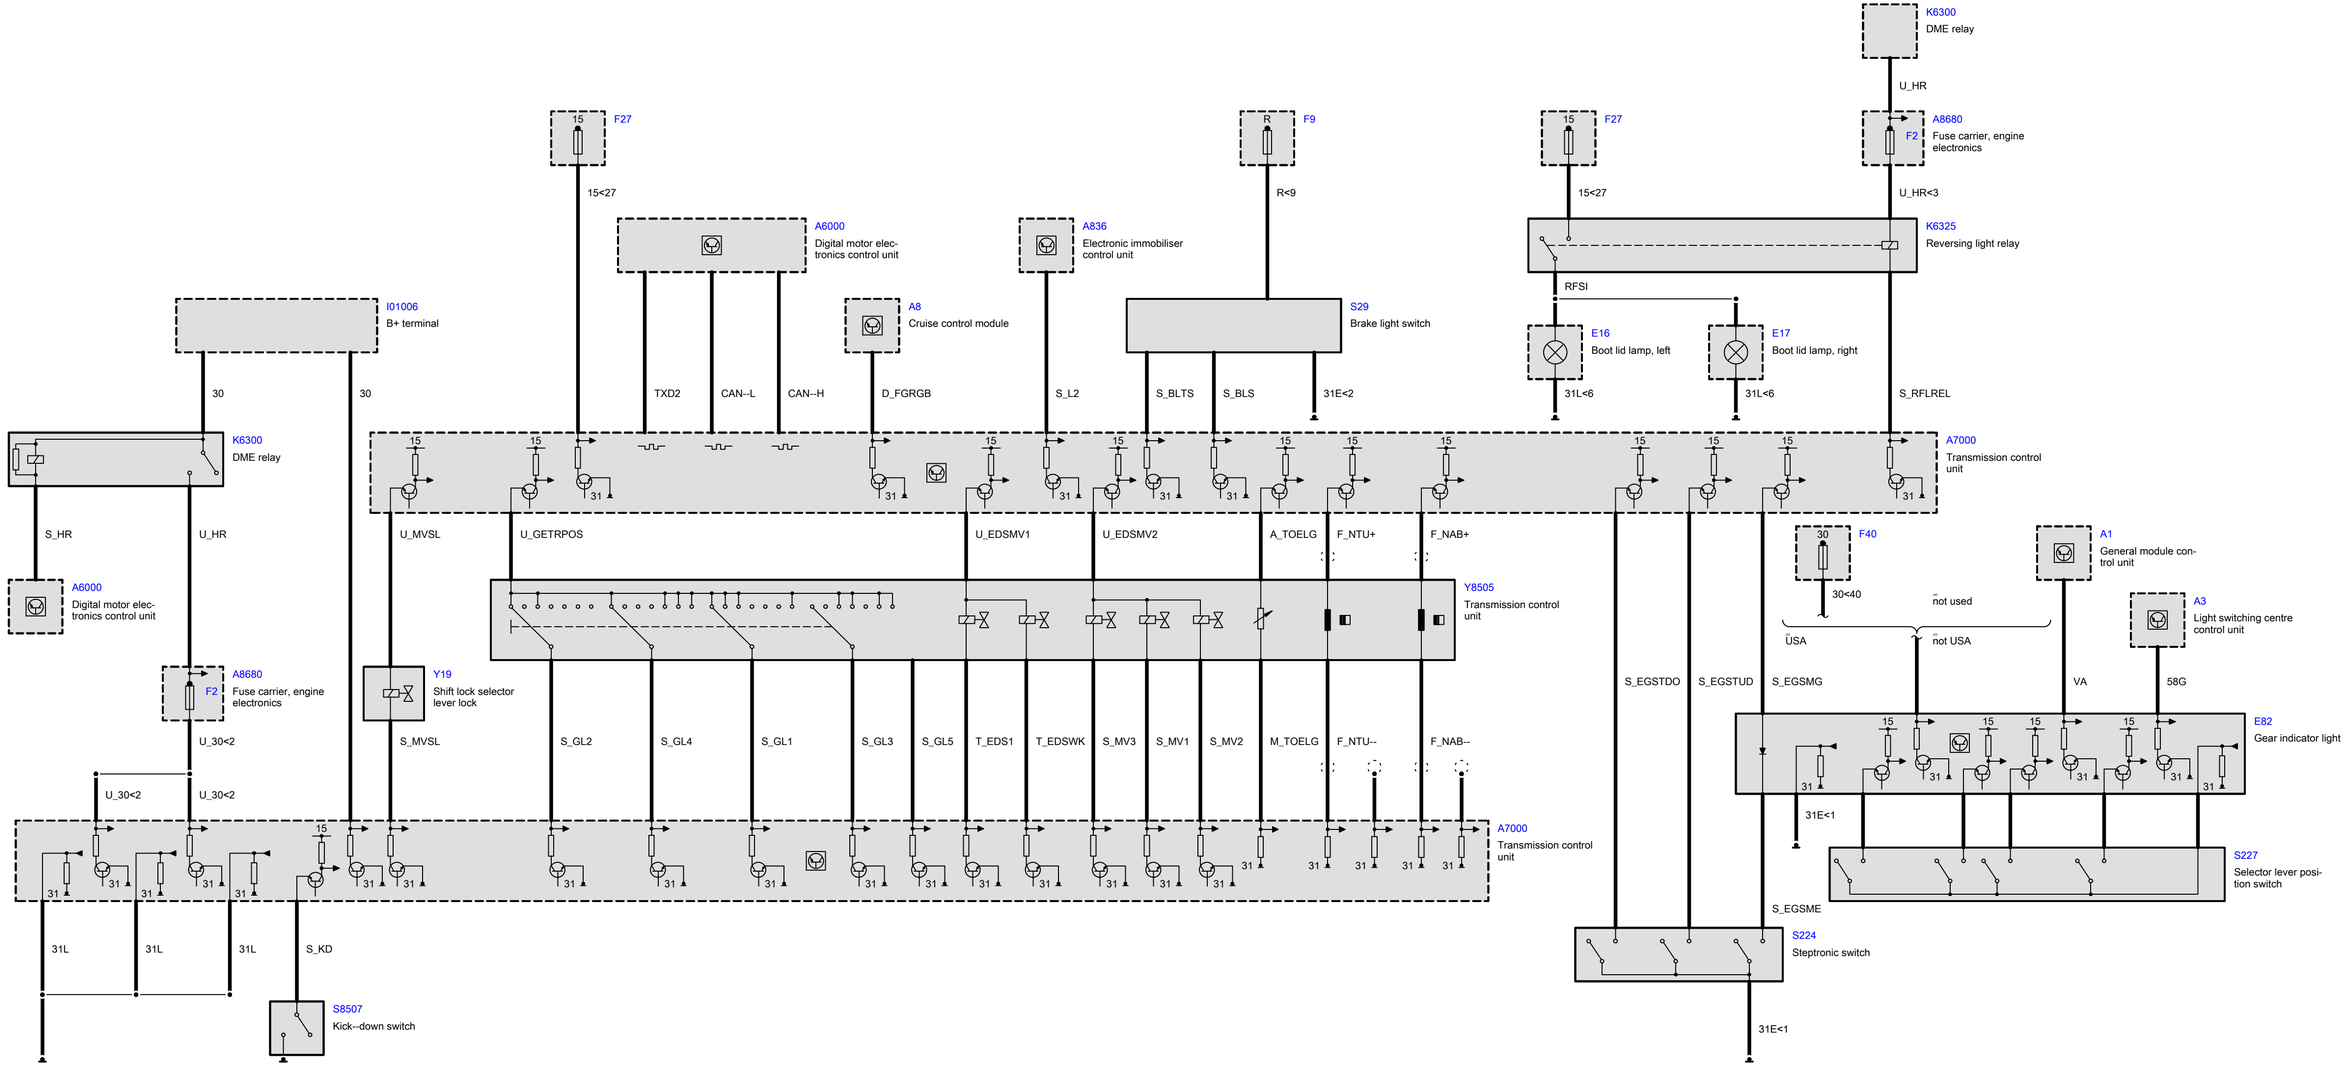
K6300
DME relay
U_HR
A8680
F2
Fuse carrier, engine electronics
U_HR<3
F27
15<27
F9
R
R<9
A6000
Digital motor electronics control unit
A836
Electronic immobiliser control unit
K6325
Reversing light relay
RFSI
I01006
B+ terminal
A8
Cruise control module
S29
Brake light switch
E16
Boot lid lamp, left
E17
Boot lid lamp, right
31L<6
S_RFLREL
30
TXD2
CAN--L
CAN--H
D_FGRGB
S_L2
S_BLTS
S_BLS
31E<2
A7000
Transmission control unit
S_HR
U_MVSL
U_GETRPOS
U_EDSMV1
U_EDSMV2
A_TOELG
F_NTU+
F_NAB+
F40
30<40
A1
General module control unit
not used
USA
not USA
A3
Light switching centre control unit
Y8505
Transmission control unit
Y19
Shift lock selector lever lock
S_EGSTDO
S_EGSTUD
S_EGSMG
VA
58G
U_30<2
S_MVSL
S_GL2
S_GL4
S_GL1
S_GL3
S_GL5
T_EDS1
T_EDSWK
S_MV3
S_MV1
S_MV2
M_TOELG
F_NTU--
F_NAB--
E82
Gear indicator light
31E<1
S227
Selector lever position switch
S_EGSME
S224
Steptronic switch
31L
S_KD
S8507
Kick--down switch