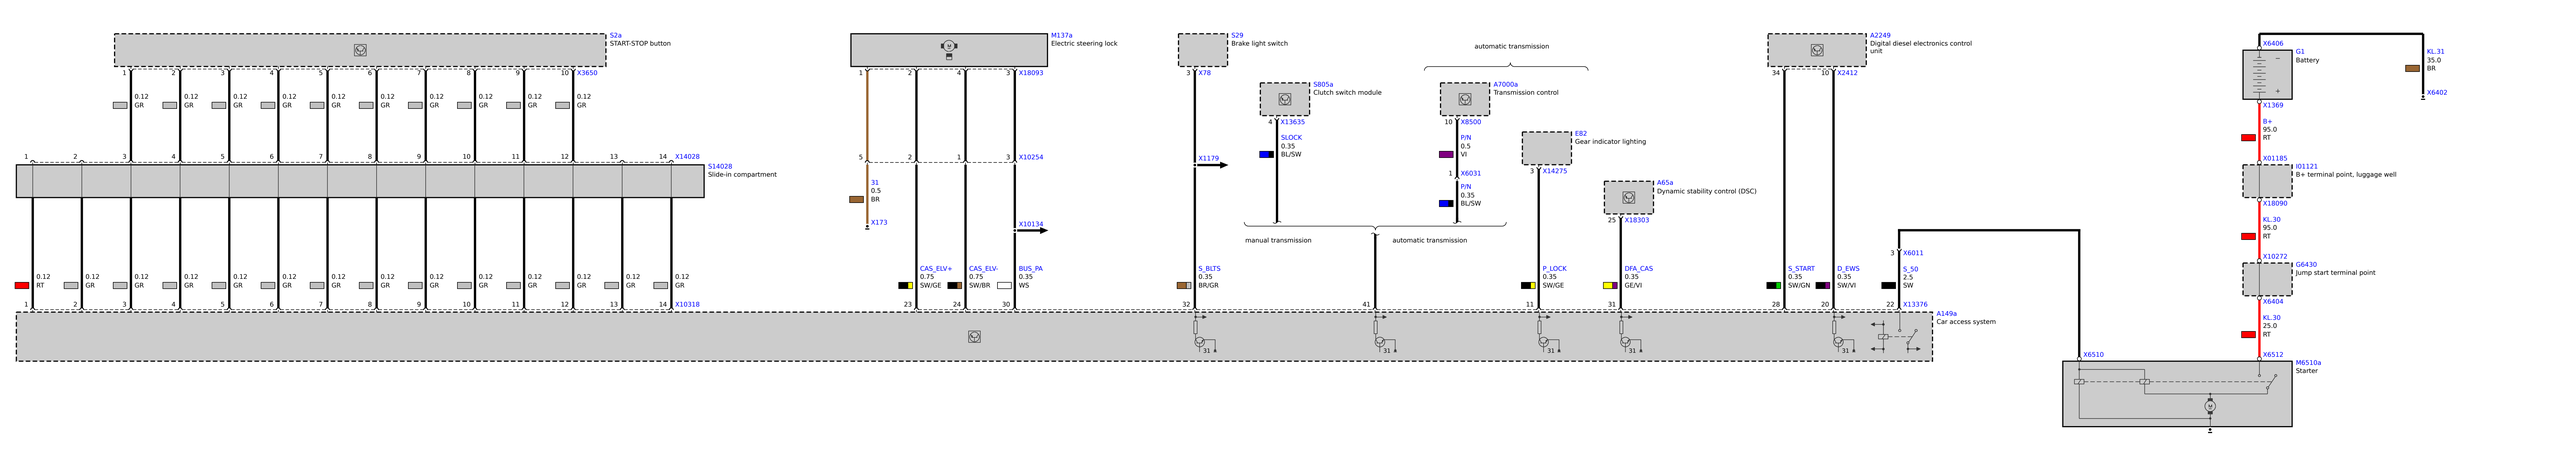
S2a
START-STOP button
X3650
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.12 GR
S14028
Slide-in compartment
X14028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X10318
0.12 RT
0.12 GR
M137a
Electric steering lock
X18093
X10254
X10134
31 0.5 BR
X173
GAS_ELV+ 0.75 SW/GE
CAS_ELV- 0.75 SW/BR
BUS_PA 0.35 WS
S29
Brake light switch
X78
X1179
S_BLTS 0.35 BR/GR
automatic transmission
S805a
Clutch switch module
X13635
SLOCK 0.35 BL/SW
manual transmission
A7000a
Transmission control
X8500
P/N 0.5 VI
X6031
P/N 0.35 BL/SW
automatic transmission
E82
Gear indicator lighting
X14275
P_LOCK 0.35 SW/GE
A65a
Dynamic stability control (DSC)
X18303
DFA_CAS 0.35 GE/VI
A2249
Digital diesel electronics control unit
X2412
S_START 0.35 SW/GN
D_EWS 0.35 SW/VI
X6011
S_50 2.5 SW
X13376
A149a
Car access system
31
X6406
G1
Battery
KL_31 35.0 BK
X6402
X1369
B+ 95.0 RT
X01185
J01121
B+ terminal point, luggage well
X18090
KL_30 95.0 RT
X10272
G6430
Jump start terminal point
X6404
KL_30 25.0 RT
X6512
M6510a
Starter
X6510