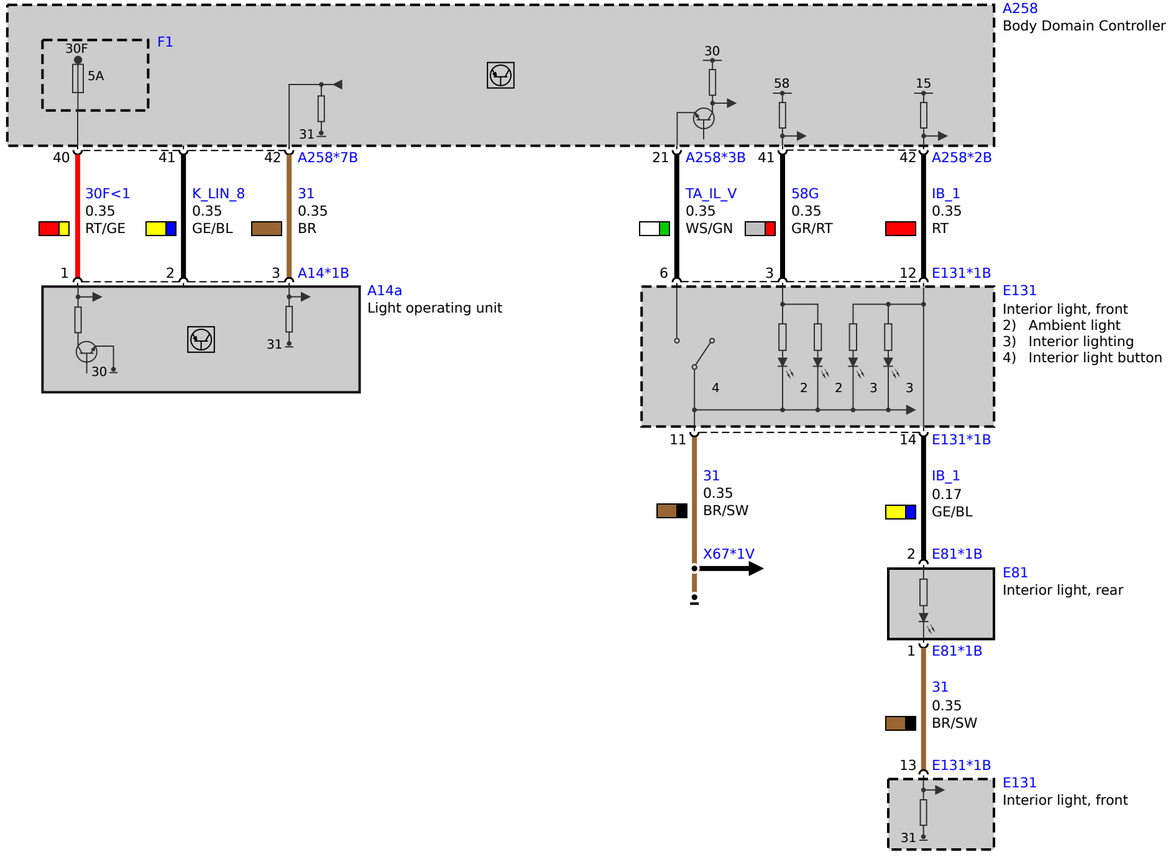
A258
Body Domain Controller
30F
F1
5A
31
40
41
42
A258*7B
30F<1
0.35
RT/GE
K_LIN_8
0.35
GE/BL
31
0.35
BR
1
2
3
A14*1B
A14a
Light operating unit
30
31
30
58
15
21
A258*3B
41
42
A258*2B
TA_IL_V
0.35
WS/GN
58G
0.35
GR/RT
IB_1
0.35
RT
6
3
12
E131*1B
E131
Interior light, front
2) Ambient light
3) Interior lighting
4) Interior light button
4
2
2
3
3
11
14
E131*1B
31
0.35
BR/SW
IB_1
0.17
GE/BL
X67*1V
2
E81*1B
E81
Interior light, rear
1
E81*1B
31
0.35
BR/SW
13
E131*1B
E131
Interior light, front
31

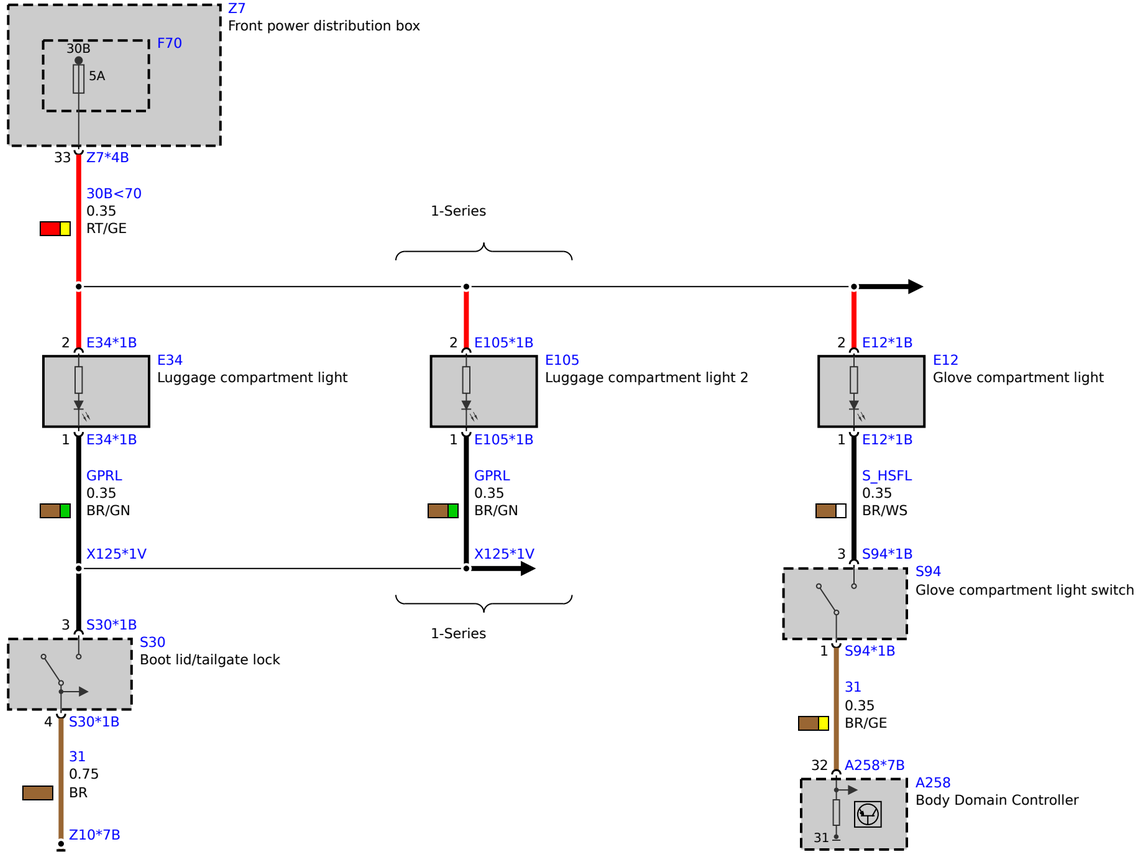
Z7
Front power distribution box
30B
F70
5A
33
Z7*4B
30B<70
0.35
RT/GE
1-Series
2
E34*1B
E34
Luggage compartment light
1
E34*1B
GPRL
0.35
BR/GN
X125*1V
3
S30*1B
S30
Boot lid/tailgate lock
4
S30*1B
31
0.75
BR
Z10*7B
2
E105*1B
E105
Luggage compartment light 2
1
E105*1B
GPRL
0.35
BR/GN
X125*1V
1-Series
2
E12*1B
E12
Glove compartment light
1
E12*1B
S_HSFL
0.35
BR/WS
3
S94*1B
S94
Glove compartment light switch
1
S94*1B
31
0.35
BR/GE
32
A258*7B
A258
Body Domain Controller
31