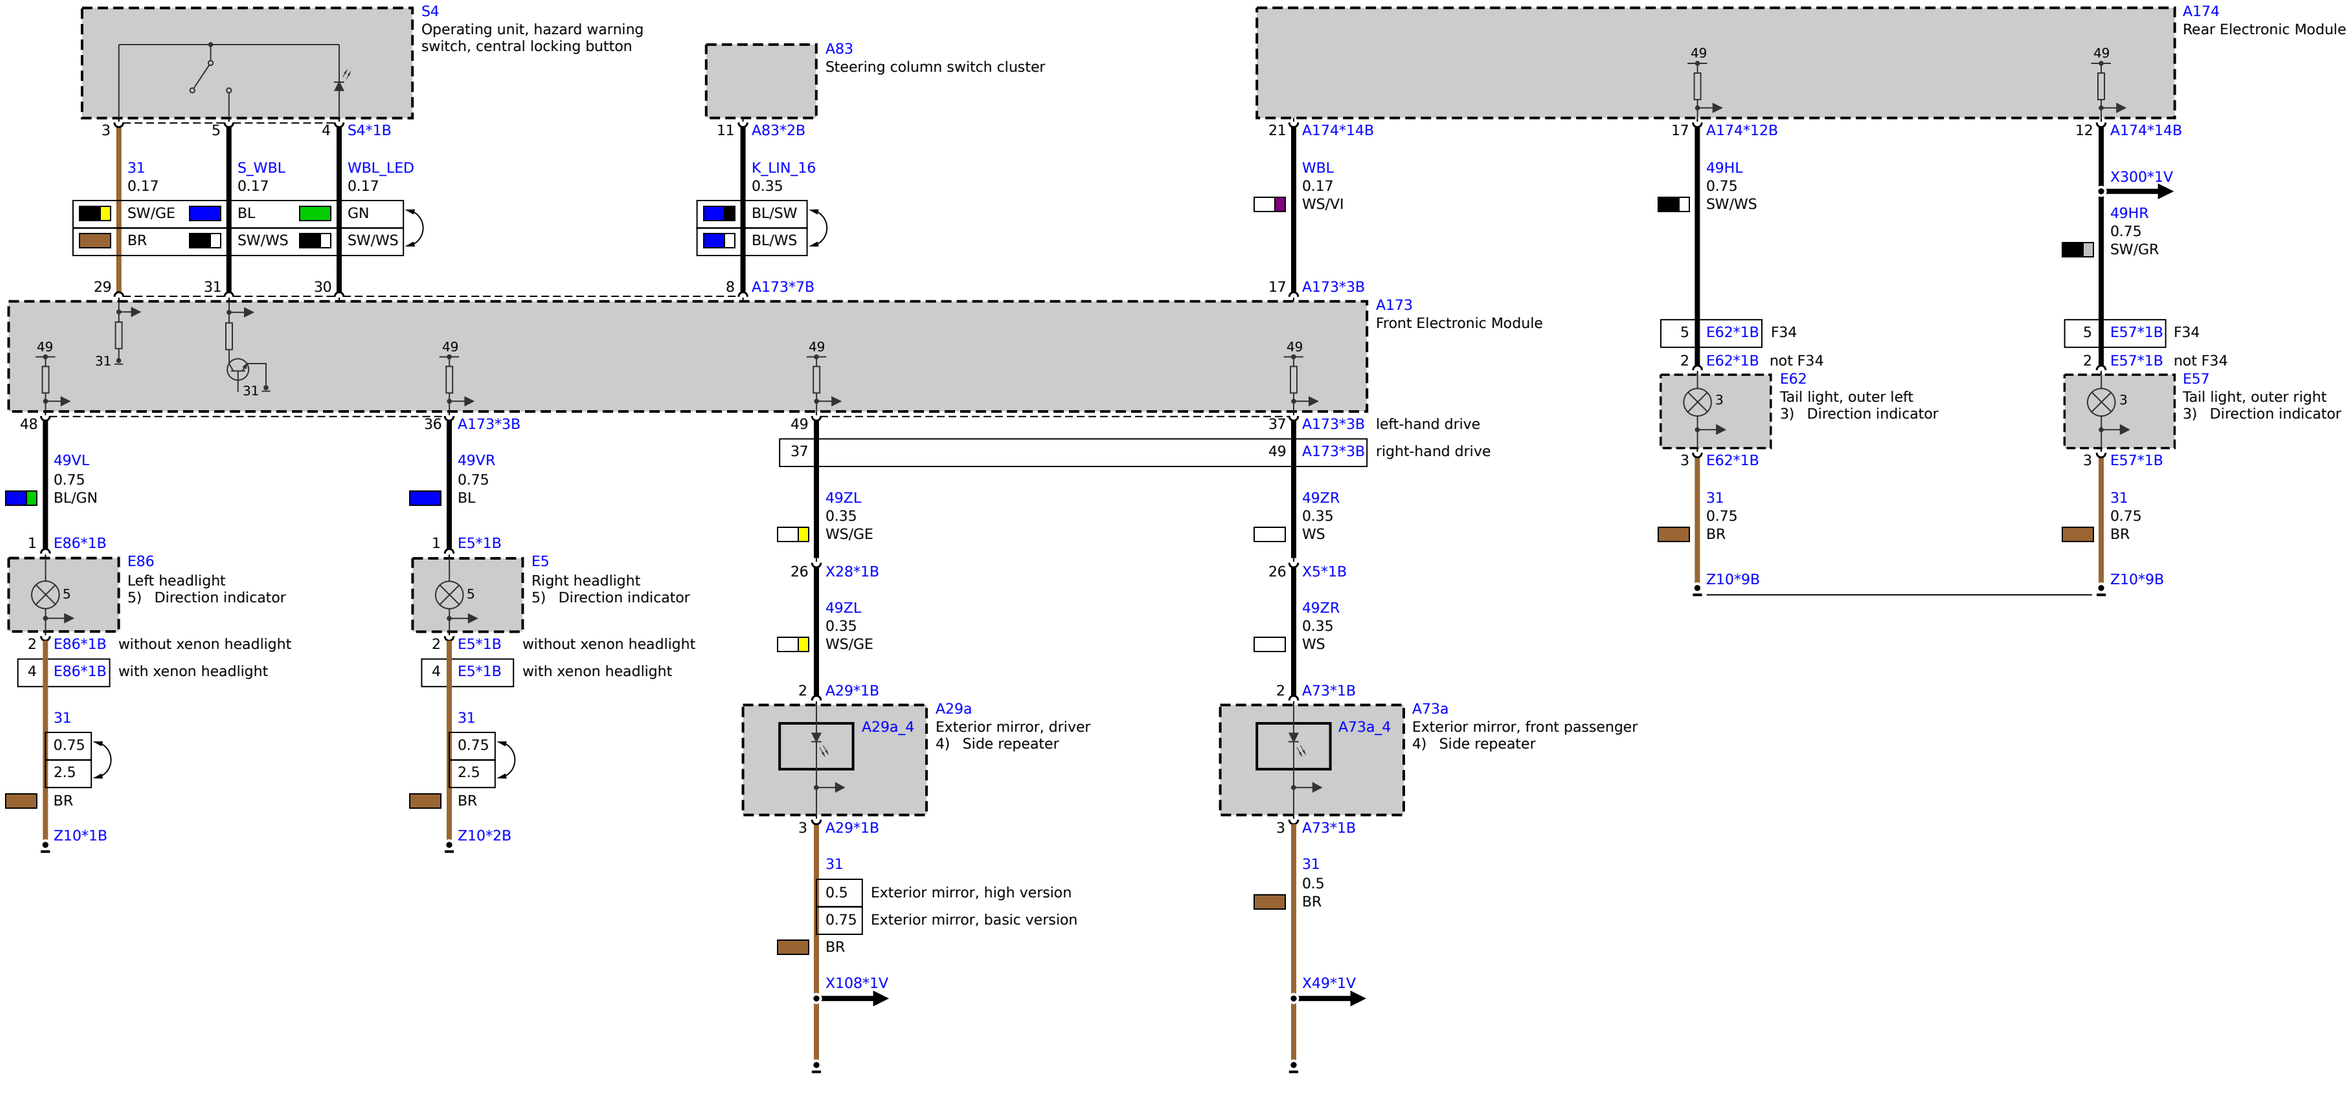
S4
Operating unit, hazard warning switch, central locking button
A83
Steering column switch cluster
A174
Rear Electronic Module
3 S4*1B
5
4 S4*1B
11 A83*2B
21 A174*14B
17 A174*12B
12 A174*14B
31
0.17
SW/GE
BR
S_WBL
0.17
BL
SW/WS
WBL_LED
0.17
GN
SW/WS
K_LIN_16
0.35
BL/SW
BL/WS
WBL
0.17
WS/VI
49HL
0.75
SW/WS
X300*1V
49HR
0.75
SW/GR
29
31
30
8 A173*7B
17 A173*3B
A173
Front Electronic Module
49
31
48
36 A173*3B
37
49
37 A173*3B left-hand drive
49 A173*3B right-hand drive
5 E62*1B F34
2 E62*1B not F34
E62
Tail light, outer left
3) Direction indicator
5 E57*1B F34
2 E57*1B not F34
E57
Tail light, outer right
3) Direction indicator
49VL
0.75
BL/GN
1 E86*1B
E86
Left headlight
5) Direction indicator
49VR
0.75
BL
1 E5*1B
E5
Right headlight
5) Direction indicator
49ZL
0.35
WS/GE
26 X28*1B
49ZR
0.35
WS
26 X5*1B
3 E62*1B
31
0.75
BR
Z10*9B
3 E57*1B
31
0.75
BR
Z10*9B
2 E86*1B without xenon headlight
4 E86*1B with xenon headlight
2 E5*1B without xenon headlight
4 E5*1B with xenon headlight
49ZL
0.35
WS/GE
2 A29*1B
A29a
A29a_4
Exterior mirror, driver
4) Side repeater
49ZR
0.35
WS
2 A73*1B
A73a
A73a_4
Exterior mirror, front passenger
4) Side repeater
31
0.75
2.5
BR
Z10*1B
31
0.75
2.5
BR
Z10*2B
3 A29*1B
31
0.5 Exterior mirror, high version
0.75 Exterior mirror, basic version
BR
X108*1V
3 A73*1B
31
0.5
BR
X49*1V